



Manual en línea

Guía Quick Menu

Contenido

Léame primero.	3
Símbolos utilizados en este documento.	4
Marcas comerciales y licencias.	5
Consejos de búsqueda.	9
Notas generales (Quick Menu).	11
¿Qué es Quick Menu?.	12
Qué se puede hacer con Quick Menu.	13
Inicio de aplicaciones de Quick Menu.	15
Operaciones del menú contextual.	17
Pantallas de Quick Menu.	20
Menú contextual.	21
Menú principal.	23
Image Display.	25
Lista de elementos de recomendación.	28
Cuadro de diálogo Preferencias.	30
Solución de problemas.	32
Cómo comprobar la versión - Quick Menu -.	33

Léame primero

■ [Notas sobre el uso del manual en línea](#)

■ [Cómo imprimir](#)


Notas sobre el uso del manual en línea


- Está prohibida la reproducción, desviación o copia total o parcial de cualquier texto, foto o imagen publicada en el *Manual en línea* (en adelante, "esta guía").
- En principio, Canon puede modificar o eliminar el contenido de esta guía sin avisar previamente a los clientes. Además, Canon puede suspender o detener la divulgación de esta guía por motivos inevitables. Canon no será responsable de los daños que sufran los clientes como resultado de los cambios efectuados en la información de esta guía o de la eliminación de datos, ni de los que se deriven de la suspensión o interrupción de su divulgación.
- Aunque se ha puesto el mayor cuidado en la preparación del contenido de esta guía, póngase en contacto con el servicio técnico si detecta algún error o si falta información.
- En principio, las descripciones incluidas en esta guía se basan en el producto en el momento de su venta inicial.
- Esta guía no incluye los manuales de todos los productos que vende Canon. Cuando utilice un producto que no se describa en esta guía, consulte el manual que se proporciona con el mismo.

Cómo imprimir

Utilice la función de impresión del navegador web para imprimir esta guía.

Para imprimir las imágenes y los colores de fondo, siga los pasos que se indican a continuación para ver las opciones del cuadro de diálogo Imprimir y, a continuación, seleccione la casilla **Imprimir fondos (Print backgrounds)**.

1. Haga clic en **Imprimir... (Print...)** en el menú **Archivo (File)**.
2. Haga clic en **Mostrar detalles (Show Details)** o  (flecha hacia abajo).
3. Seleccione **Safari** en el menú desplegable.

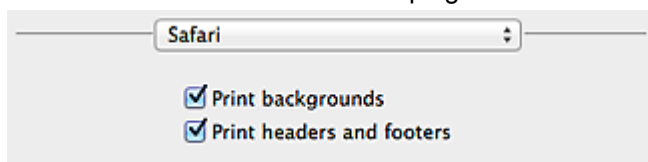

Símbolos utilizados en este documento

Advertencia

Instrucciones que, si se ignoran, pueden provocar lesiones graves, o incluso la muerte, por el uso incorrecto del equipo. Sígalas al pie de la letra para que el funcionamiento sea seguro.

Precaución

Instrucciones que, si se ignoran, pueden provocar lesiones en las personas o daños materiales por el uso incorrecto del equipo. Sígalas al pie de la letra para que el funcionamiento sea seguro.

Importante

Instrucciones que incluyen información importante. Para evitar daños y lesiones o un uso incorrecto del producto, asegúrese de leer estas instrucciones.

Nota

Instrucciones que incluyen notas sobre el funcionamiento y explicaciones adicionales.

Básico

Instrucciones que explican las operaciones básicas del producto.

Nota

- Los iconos pueden variar dependiendo del producto.

Marcas comerciales y licencias

- Microsoft es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Windows es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation, registrada en EE.UU. y/o en otros países.
- Windows Vista es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation, registrada en EE.UU. y/o en otros países.
- Internet Explorer es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation, registrada en EE.UU. y/o en otros países.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. AirPrint y el logotipo AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en EE.UU. y/o en otros países, y se utiliza con licencia.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Play y Picasa son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google Inc.
- Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB y Adobe RGB (1998) son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en EE.UU. y en otros países.
- Photo Rag es una marca comercial de Hahnemühle FineArt GmbH.
- Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc., EE.UU. y Canon Inc. la utiliza bajo licencia.

»» Nota

- El nombre oficial de Windows Vista es sistema operativo Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and

otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.


You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this

License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS


Escriba palabras clave en la ventana de búsqueda y haga clic en  (Buscar).

Puede buscar páginas de destino en esta guía.

Ejemplo: "(nombre de modelo del producto) cargar papel"

Consejos de búsqueda

Puede buscar páginas de destino escribiendo palabras clave en la ventana de búsqueda.

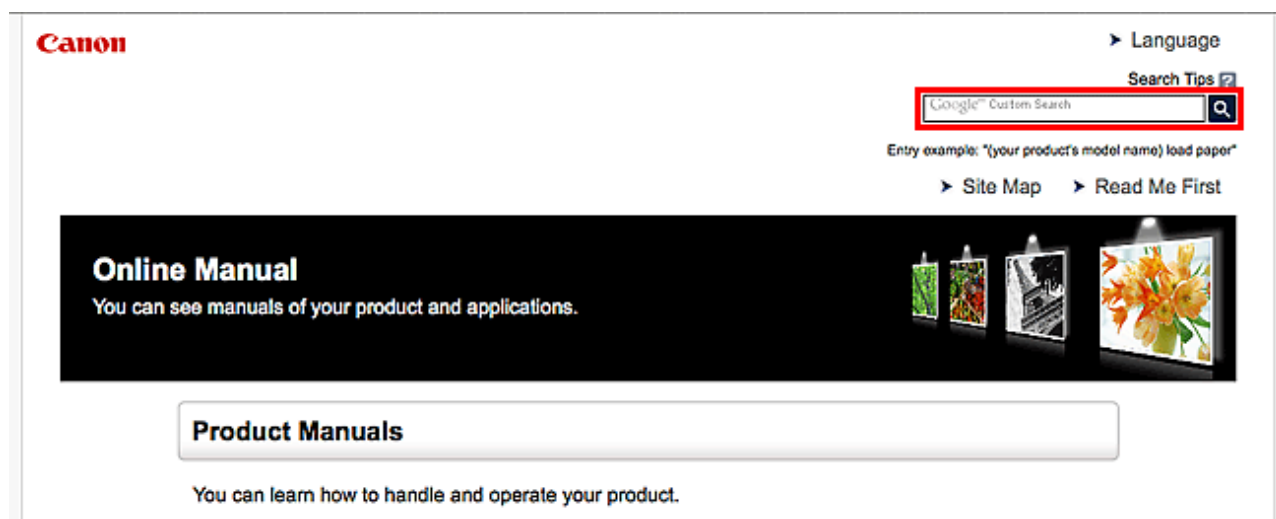

»»» Nota

- La pantalla que aparece puede variar.
- Si busca desde esta página o desde la página "Inicio" sin introducir el nombre de modelo del producto o el nombre de la aplicación, se incluirán en la búsqueda todos los productos compatibles con esta guía.
Si desea limitar los resultados de la búsqueda, añada el nombre de modelo del producto o el nombre de la aplicación a las palabras clave.

• Búsqueda de funciones

Escriba el nombre de modelo del producto y una palabra clave para la función sobre la que desea información

Ejemplo: si desea aprender a cargar papel


Escriba "(nombre de modelo del producto) cargar papel" en la ventana de búsqueda y realice una búsqueda

• Errores de solución de problemas

Escriba el nombre de modelo del producto y un código de asistencia

Ejemplo: si aparece la siguiente pantalla de error

Escriba "(nombre de modelo del producto) 1000" en la ventana de búsqueda y realice una búsqueda

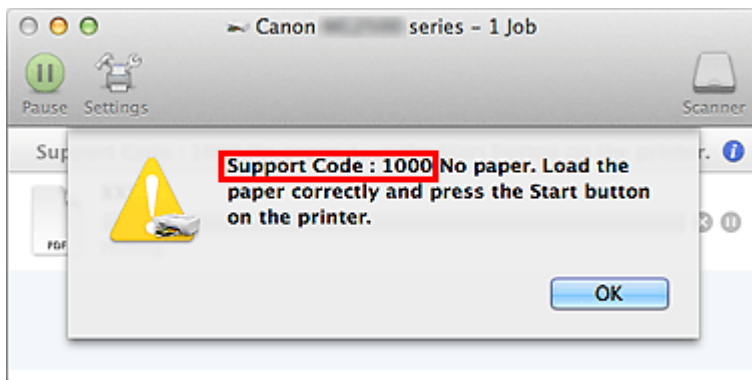

»»» Nota

- La pantalla que aparece varía en función del producto.

- **Búsqueda de funciones de aplicaciones**

Escriba el nombre de la aplicación y una palabra clave para la función sobre la que desea información

Ejemplo: si desea aprender a imprimir collages con My Image Garden

Escriba "My Image Garden collage" en la ventana de búsqueda y realice una búsqueda

- **Búsqueda de páginas de referencia**

Introduzca el nombre de su modelo y el título de una página de referencia*

* Puede buscar páginas de referencia más fácilmente introduciendo también el nombre de función.

Ejemplo: si desea explorar la página a la que hace referencia la siguiente frase de una página de procedimiento de escaneado

Consulte la "ficha Configuración de color" para su modelo desde el Inicio del *Manual en línea* para obtener más información.

Escriba "(nombre de modelo del producto) escaneado Ficha Configuración de color" en la ventana de búsqueda y realice una búsqueda

Notas generales (Quick Menu)

Quick Menu está sujeto a las siguientes restricciones. Tenga en cuenta lo siguiente.

- Consulte el sitio web de Canon para conocer los productos que admiten Quick Menu.
- Las funciones y configuración disponibles variarán en función del escáner o impresora. Dependiendo de la función que se vaya a utilizar, se necesita conexión a Internet. Conlleva los gastos de conexión a Internet.
- En esta guía, las descripciones se basan principalmente en las pantallas que aparecen cuando se usa Mac OS X v10.8.

Si se utiliza Image Display

- Si se utiliza Image Display por primera vez, debe aceptar el acuerdo de licencia. Se acepta el acuerdo de licencia mediante el procedimiento siguiente, las imágenes guardadas en las carpetas sujetas al análisis de imágenes de My Image Garden aparecerán en Image Display.
 1. Haga clic en la imagen que aparece en Image Display.
 2. Lea el acuerdo de licencia que aparece y, a continuación, haga clic en **Sí (Yes)**.
 3. Aparece la pantalla para seleccionar las carpetas que se someterán al análisis de imágenes de My Image Garden; haga clic en **Aceptar (OK)**.



- Si no aparece Image Display, haga clic en  (Iniciar Image Display) en el menú contextual.

Acerca de la descarga de My Image Garden

- Para que aparecen los elementos recomendados en Image Display o para editar/imprimir elementos seleccionados, debe descargar My Image Garden. Puede descargar My Image Garden desde el sitio web de Canon.

Se necesita una conexión a Internet para la descarga. Conlleva los gastos de conexión a Internet.

¿Qué es Quick Menu?

- Qué se puede hacer con Quick Menu
- Inicio de aplicaciones de Quick Menu
- Operaciones del menú contextual

Qué se puede hacer con Quick Menu

Quick Menu consta de un menú contextual, que permite iniciar las funciones que desea utilizar con un clic, y de Image Display, que reproduce los elementos recomendados y otros en presentaciones de diapositivas.

Pantallas de Quick Menu




■ [\(1\) Menú contextual](#)

■ [\(2\) Image Display](#)

(1) Menú contextual

El menú que utilizará principalmente. Añada las aplicaciones que utiliza frecuentemente, etc. para iniciarlas con un clic.



Haga clic en  (Abrir el Menú principal) para que aparezca el Menú principal en el que aparecen todas las funciones.

(2) Image Display

La pantalla en la que aparecen las presentaciones de diapositivas. Está disponible cuando se ha instalado My Image Garden, una aplicación que cuenta con útiles funciones como impresión y escaneo de fotos.

Puede ver los siguientes elementos e imágenes en una presentación de diapositivas.

- Elementos de collages, calendarios, etc. creados automáticamente por la función de recomendación de elementos de My Image Garden
- Imágenes guardadas en el ordenador

Si encuentra un elemento o una imagen que le gusta, puede imprimirla o editarla con My Image Garden.

»»» Nota

- Consulte "Uso de la función de recomendación de elementos" para su modelo desde Inicio del *Manual en línea* para la función de recomendación de elementos de My Image Garden.

Tema relacionado

- [Menú contextual](#)
- [Menú principal](#)
- [Image Display](#)

Inicio de aplicaciones de Quick Menu

En Quick Menu puede iniciar aplicaciones, abrir manuales o acceder al sitio web de Canon desde el menú contextual o el Menú principal.

■ [Inicio desde el menú contextual](#)

■ [Inicio desde el Menú principal](#)

Inicio desde el menú contextual

Haga clic en un icono de función guardado en la barra de iconos para iniciar una aplicación, etc.

»» Nota


- Si la función que desea utilizar no se guarda en el menú contextual, acceda a ella desde el Menú principal.
- Consulte en "[Menú principal](#)" cómo guardar iconos de funciones en el menú contextual.

1. En la barra de iconos del menú contextual, haga clic en el icono de función que desea utilizar.




Se inicia la aplicación o se abre el manual. Se inicia el acceso al sitio web de Canon dependiendo del icono de función en el que haya hecho clic.


»» Nota

- Si no aparece la barra de iconos, haga clic en una flecha que aparece al lado de  (Abrir el Menú principal).

Inicio desde el Menú principal


Todas las funciones que se pueden iniciar desde Quick Menu aparecen en el Menú principal. Haga clic en un icono de función para iniciar una aplicación, etc.

1. En el menú contextual, haga clic en  (Abrir el Menú principal).

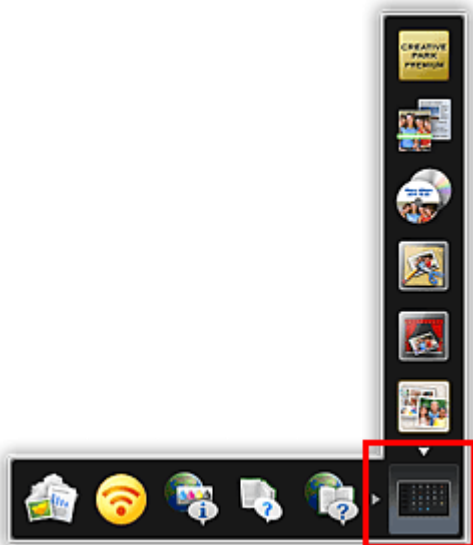

Aparece el Menú principal.

2. Haga clic en el icono de función que desea utilizar.

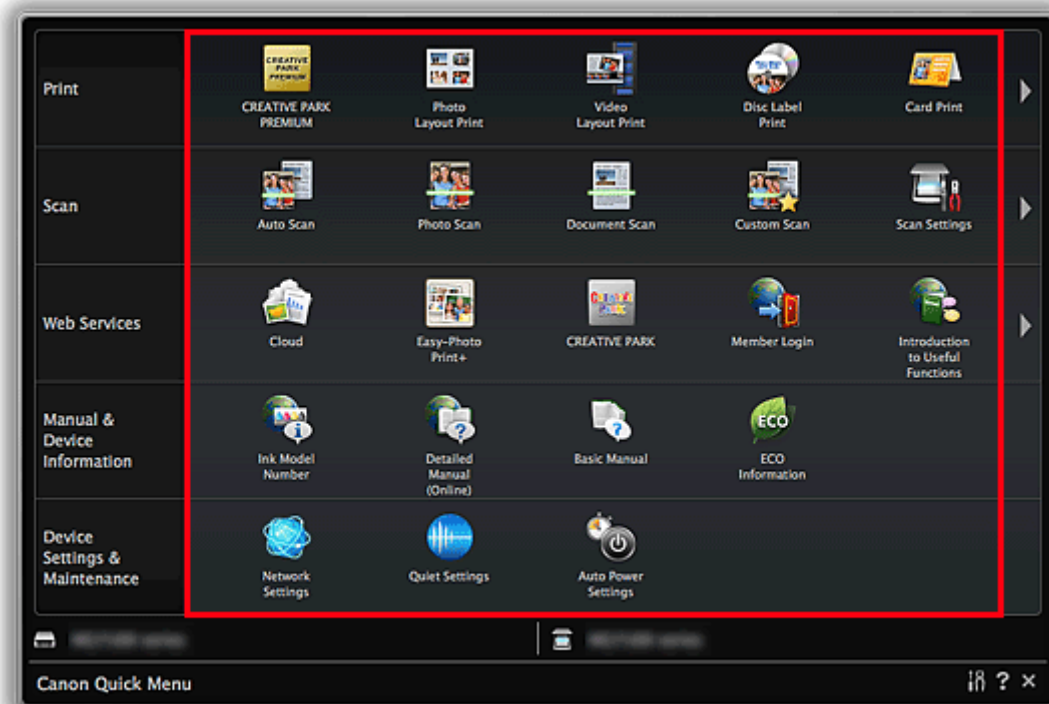

Se inicia la aplicación o se abre el manual. Se inicia el acceso al sitio web de Canon dependiendo del icono de función en el que haya hecho clic.

»»» Nota

- Si no aparece la función que desea utilizar, haga clic en ◀ ▶ (Atrás/Siguiente) para mostrar los iconos ocultos.

Tema relacionado


- [Operaciones del menú contextual](#)


Operaciones del menú contextual

Añada iconos de funciones utilizadas frecuentemente e iconos de funciones útiles desde el Menú principal al menú contextual para iniciar las funciones con un clic. Puede eliminar o reorganizar los iconos de función según sea necesario.

- [Añadir iconos de funciones al menú contextual](#)
- [Eliminar iconos de funciones del menú contextual](#)
- [Reorganizar los iconos de funciones](#)


Añadir iconos de funciones al menú contextual

1. En el menú contextual, haga clic en  (Abrir el Menú principal).

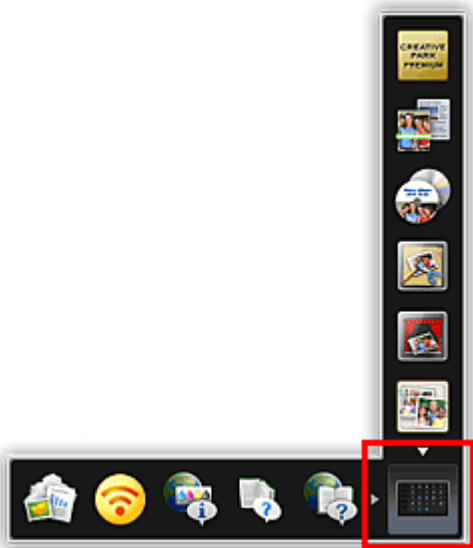

Aparece el Menú principal.

2. Arrastre el icono de función que desea añadir y suéltelo en la barra de iconos del menú contextual.

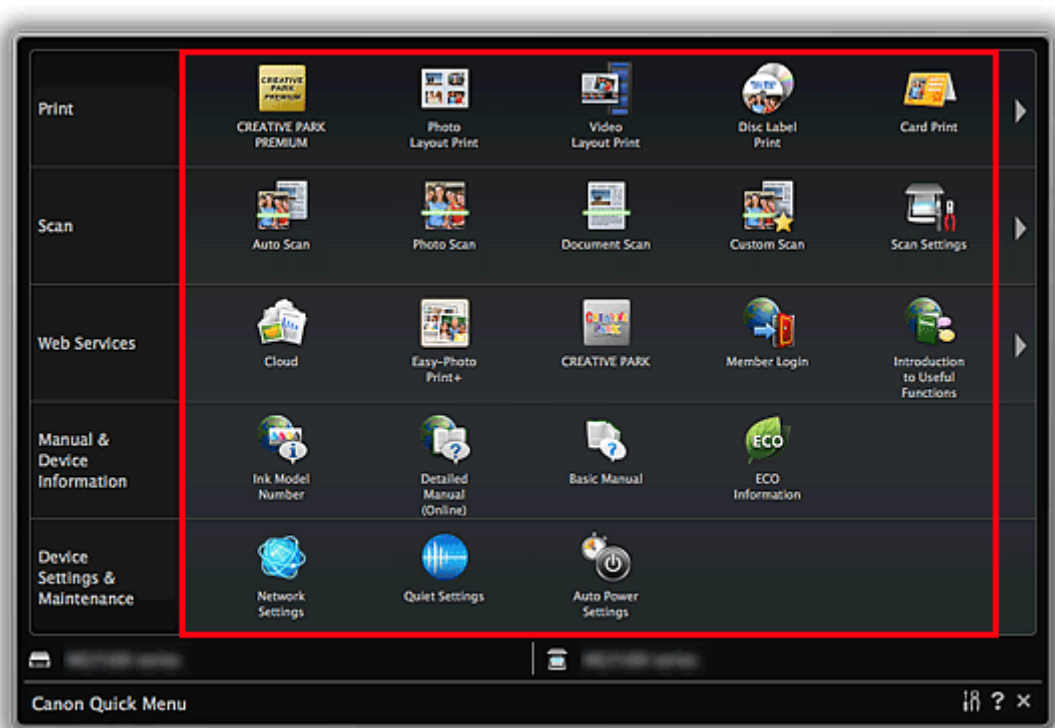


El icono de función se añade al menú contextual.

Nota

- Puede guardar hasta ocho iconos de funciones a cada lado del menú contextual.
- También puede, en el Menú principal, hacer clic manteniendo pulsada la tecla control en el icono de función que desea añadir y, a continuación, seleccionar **Agregar al menú contextual (Add to Shortcut Menu)** en el menú que aparece para añadirlo.


Eliminar iconos de funciones del menú contextual

1. Arrastre el icono de función que desea eliminar y suéltelo fuera del área de del menú contextual.

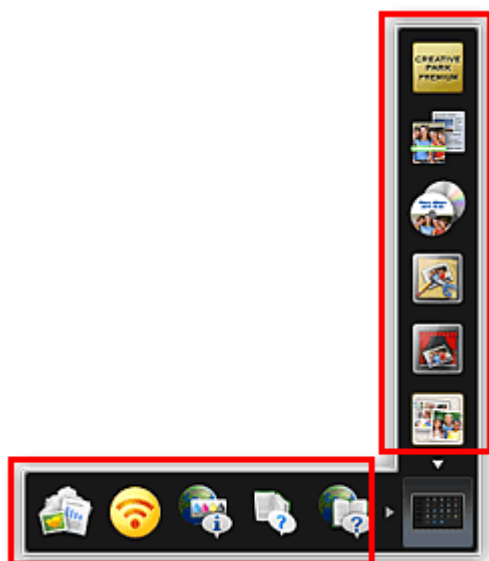


El icono de función se elimina del menú contextual.

»» Nota

- También puede hacer clic manteniendo pulsada la tecla de control en el icono de función que desea eliminar y, a continuación seleccionar **Eliminar del menú contextual (Delete from Shortcut Menu)** en el menú que aparece para eliminarlo.
- No puede eliminar  (Abrir el Menú principal).

Reorganizar los iconos de funciones

1. Arrastre un icono de función al menú contextual y suéltelo en el lugar de destino.

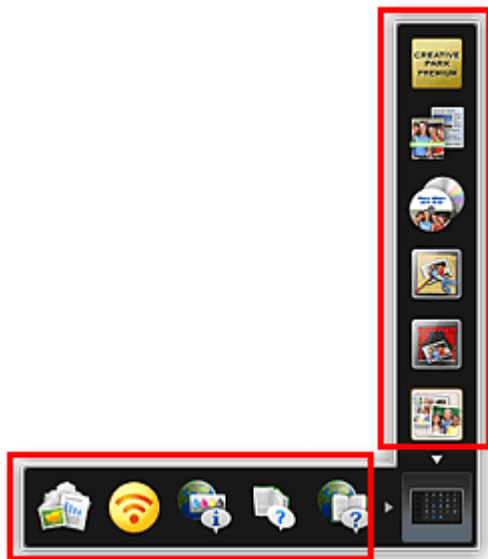

El icono de función se mueve al sitio donde lo ha soltado.

Tema relacionado


- [Menú contextual](#)
- [Menú principal](#)

Pantallas de Quick Menu

- **Menú contextual**
- **Menú principal**
- **Image Display**
 - Lista de elementos de recomendación
- **Cuadro de diálogo Preferencias**

Menú contextual

Puede iniciar aplicaciones, abrir manuales o el Menú principal, o acceder al sitio web de Canon.

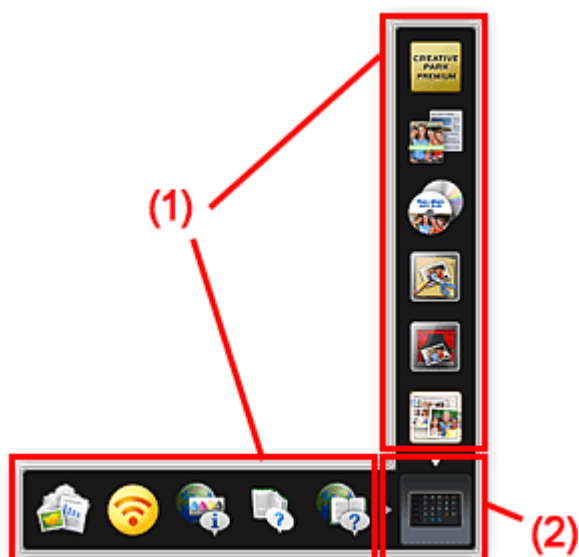

■ (1) [Barra de iconos](#)

■ (2) [Icono Abrir el Menú principal](#)

(1) Barra de iconos

Aparecen los iconos de las funciones guardadas.


Coloque el puntero en el icono de una función para que aparezca la descripción de la función.

Haga clic en un icono de función para iniciar la aplicación o abrir el manual, o acceder al sitio web de Canon.

(2) Icono Abrir el Menú principal

Haga clic para que aparezca el Menú principal.


Haga clic en la flecha que aparece al lado del icono para mostrar/ocultar la Barra de iconos contigua a la flecha.

Además, al hacer clic mientras se mantiene pulsada la tecla de control en  (Abrir el Menú principal) aparece un menú que contiene los siguientes comandos.


Abrir el Menú principal (Open Main Menu)

Abre el Menú principal. Aparece delante si ya está abierto.

Añadir icono de My Image Garden (Add Start My Image Garden Icon)

Ponga una marca de comprobación para que aparezca  (Iniciar My Image Garden) en el menú contextual.

Añadir icono de Iniciar Image Display (Add Start Image Display Icon)

Ponga una marca de comprobación para que aparezca  (Iniciar Image Display) en el menú contextual.

Ayuda (Help)

Abre esta guía.

Preferencia... (Preference...)

Aparece el [cuadro de diálogo Preferencias \(Preferences\)](#).

Tema relacionado


■ [Operaciones del menú contextual](#)

Menú principal

Todas las funciones que se pueden iniciar desde Quick Menu aparecen en esta pantalla. Haga clic en un icono de función para iniciar la aplicación o abrir el manual, o acceder al sitio web de Canon.



Para que aparezca el Menú Principal, haga clic en (Abrir el Menú principal) en el menú contextual.

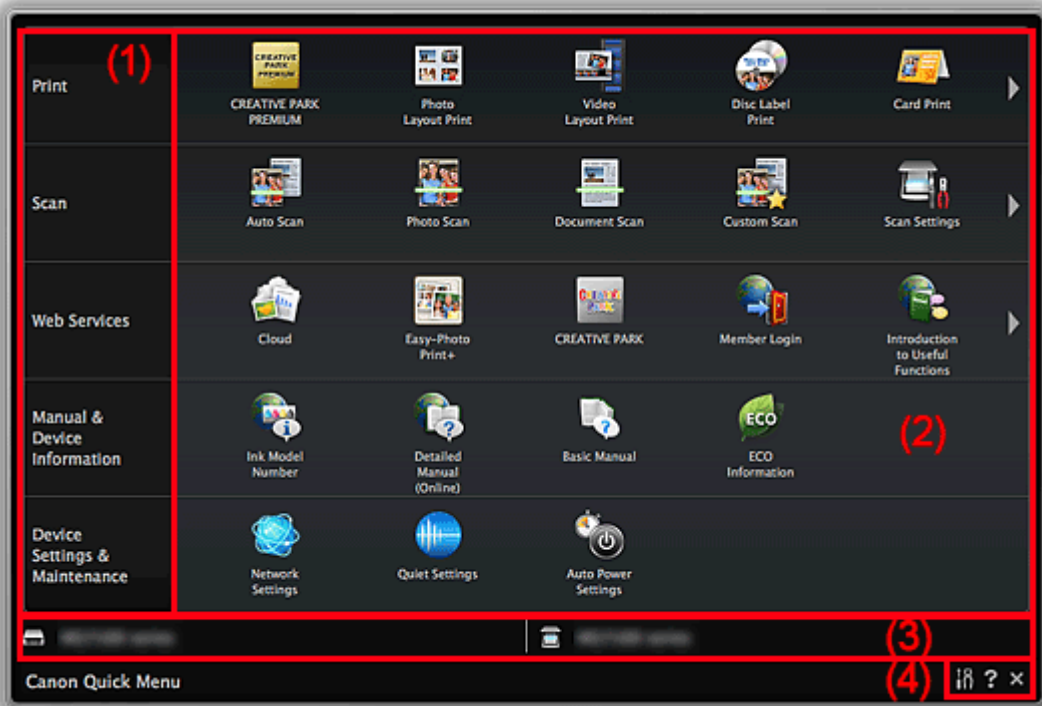

- [\(1\) Área de menús por categoría](#)
- [\(2\) Área de iconos de funciones](#)
- [\(3\) Área de nombre de modelo](#)
- [\(4\) Área de botones](#)

(1) Área de menús por categoría

Aparece una lista de funciones disponibles en Quick Menu.

(2) Área de iconos de funciones

Aparecen los iconos y nombres de funciones, ordenados por categoría que se pueden iniciar desde Quick Menu.

Aparecen hasta cinco iconos de funciones por categoría. Si hay seis o más iconos de funciones, haga clic en ◀▶ (Atrás/Siguiente) para mostrar los iconos de funciones ocultos.

Coloque el puntero en el icono de una función para que aparezca la descripción de la función.

Si hay información nueva, aparece la marca **NEW**.

Además, al hacer clic mientras se mantiene pulsada la tecla de control en un icono de función aparece un menú que contiene los siguientes comandos.

Iniciar (Start)

Inicia la aplicación seleccionada, abre el manual seleccionado o accede al sitio web Canon.

Agregar al menú contextual (Add to Shortcut Menu)

Añade la función seleccionada al menú contextual.

(3) Área de nombre de modelo

Aparece el nombre de modelo de la impresora/el escáner registrado en el [cuadro de diálogo Preferencias \(Preferences\)](#).

El formato de visualización del nombre del modelo varía dependiendo de la impresora/el escáner registrado.

Haga clic para que aparezca el [cuadro de diálogo Preferencias \(Preferences\)](#).

(4) Área de botones



(Cuadro de diálogo Preferencias)

Aparece el [cuadro de diálogo Preferencias \(Preferences\)](#).



(Ayuda)

Abre esta guía.



(Cerrar)

Cierra el Menú principal.

Image Display

Aparecen en una presentación de diapositivas los elementos creados automáticamente mediante la función de recomendación de elementos de My Image Garden o las imágenes guardadas en el ordenador.



■ (1) [Área de presentación de diapositivas](#)

■ (2) [Área de botones](#)

(1) Área de presentación de diapositivas

Haga clic en el Área de presentación de diapositivas para iniciar My Image Garden.


(2) Área de botones



[\(Lista de elementos de recomendación\)](#)

Muestra una lista de los elementos que se han creado hasta el momento con la función de recomendación de elementos.

»»» Nota

- No se puede hacer clic en  (Lista de elementos de recomendación) mientras se está creando un elemento o en algunos otros casos.



(Atrás/Siguiente)

Haga clic para mostrar el elemento o la imagen anterior o siguiente.



(Reproducción/Pausa)


Reproduce o pone en pausa la presentación de diapositivas.



(Preferencias)

Se muestra el siguiente cuadro de diálogo.

Puede establecer los detalles de la presentación de diapositivas, la opción de inicio, el enlace con My Image Garden, etc.

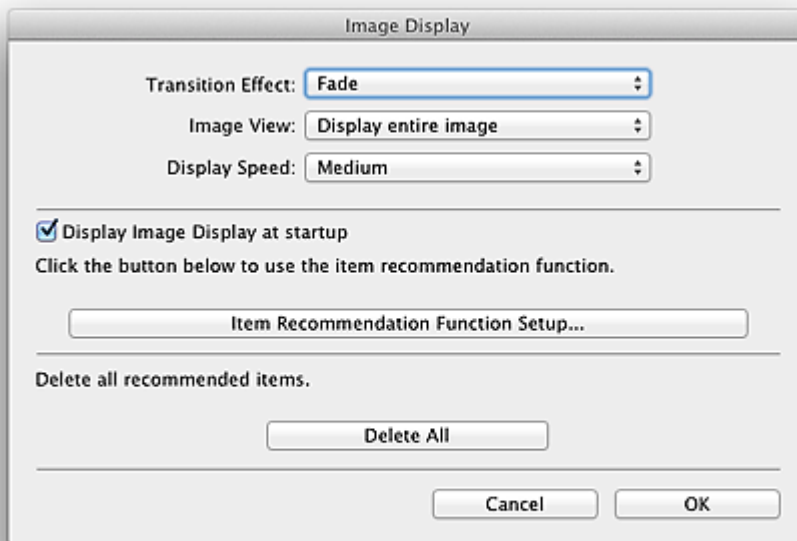

Efecto de transición (Transition Effect)

Establece el efecto de transición que se aplica al cambiar de un elemento a otro o de una imagen a otra en las presentaciones de diapositivas.

Difuminado (Fade)

Los elementos y las imágenes aparecen gradualmente.

Deslizamiento (Slide in)

Los elementos y las imágenes aparecen desde un lado.

Zoom

Los elementos y las imágenes se amplían cuando aparecen.

Mover (Move)

Los elementos y las imágenes se mueven aleatoriamente cuando aparecen.

Vista de imagen (Image View)

Establezca la vista de elementos/imágenes en presentaciones de diapositivas.

Puede seleccionar **Mostrar la imagen completa (Display entire image)** o **Presentación por lado corto de la imagen (Display based on short side of image)**.

»»» Nota

- Esta configuración no está disponible si se ha seleccionado **Zoom** o **Mover (Move)**.

Velocidad de presentación (Display Speed)

Establece la velocidad (duración) del cambio de un elemento a otro o de una imagen a otra en las presentaciones de diapositivas.


Puede seleccionar **Rápida (Fast)**, **Media (Medium)** o **Lenta (Slow)**.

Mostrar Image Display en el inicio (Display Image Display at startup)

Seleccione esta casilla para mostrar Image Display al iniciar Quick Menu.

Configuración de función de recomendaciones de elementos... (Item Recommendation Function Setup...)

Se muestra el siguiente cuadro de diálogo.

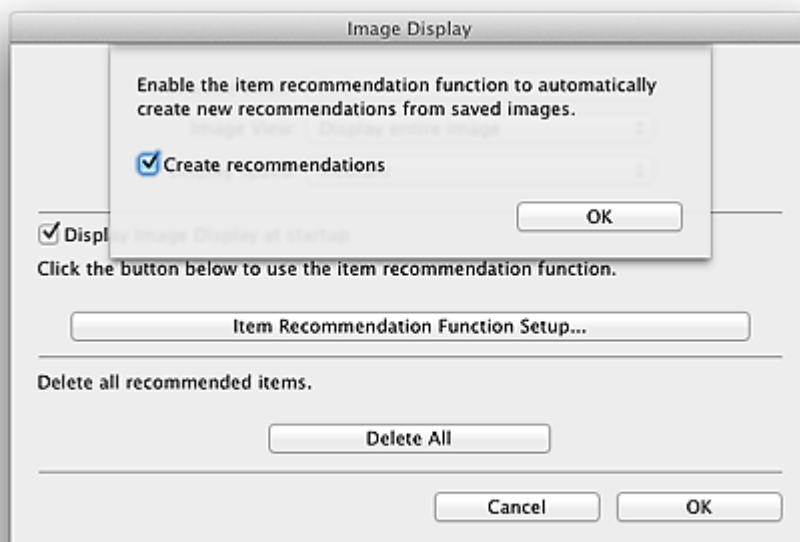

Seleccione la casilla **Crear recomendaciones (Create recommendations)** para crear automáticamente elementos tales como collages y calendarios utilizando la información y las imágenes registradas en My Image Garden.

»»» Nota



- Si **Mostrar Image Display en el inicio (Display Image Display at startup)** está desactivado y **Crear recomendaciones (Create recommendations)** está activado, se inicia Image Display una vez cada siete días.

Eliminar todo (Delete All)

Elimina todos los elementos que se han creado hasta el momento con la función de recomendación de elementos.

Si hace clic en **Eliminar todo (Delete All)**, aparece una pantalla de confirmación; haga clic en **Sí (Yes)**.

»»» Nota

- Para eliminar los elementos recomendados individualmente, haga clic en  (Modo Eliminar) en la Lista de elementos de recomendación y, a continuación, haga clic en  (Eliminar) en el elemento que desea eliminar en la pantalla que aparece. Aún en el caso de que elimine un elemento, no se eliminará la imagen utilizada para el elemento.




(Cerrar)


Cierra Image Display.


Lista de elementos de recomendación

Muestra una lista de los elementos que se han creado hasta el momento con la función de recomendación de elementos. Los elementos se ordenan por año, con la fecha de la última imagen del elemento considerada como la fecha del evento.

Para mostrar la Lista de elementos de recomendación, haga clic en  (Lista de elementos de recomendación) de Image Display. Haga clic en un elemento para iniciar My Image Garden.



»»» Nota

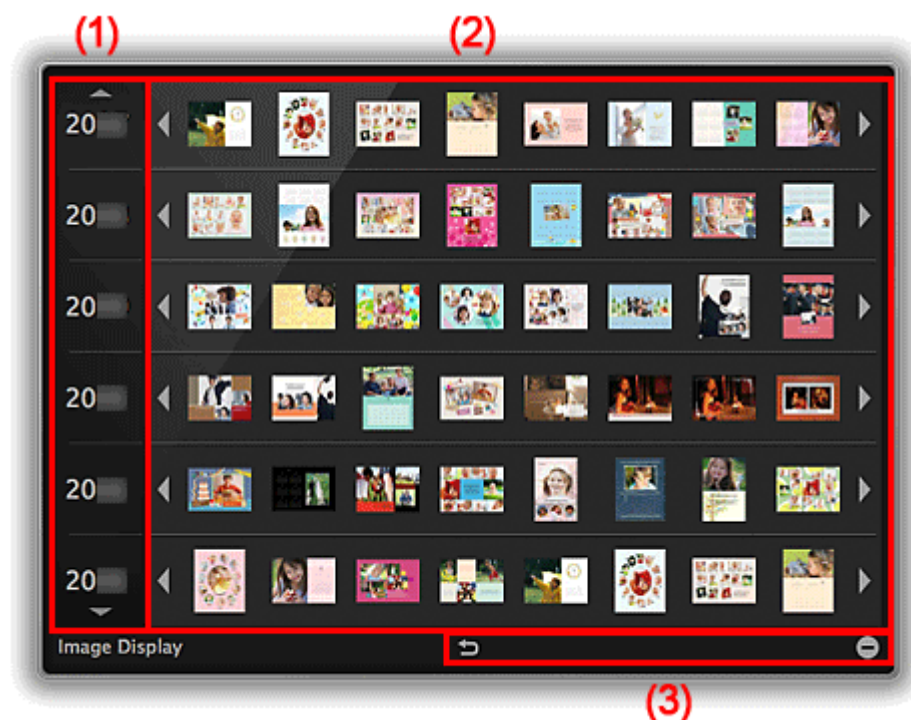- No se puede hacer clic en  (Lista de elementos de recomendación) si no hay ningún elemento.




- (1) [Área de año de evento](#)
- (2) [Área de presentación de imagen](#)
- (3) [Área de botones](#)

(1) Área de año de evento

Se muestran los años de los eventos. Haga clic en  (flecha abajo) para mostrar el año siguiente. Haga clic en  (flecha arriba) para mostrar el año anterior.

(2) Área de presentación de imagen

Se muestran los elementos, ordenados por año de evento. Los elementos se enumeran de izquierda a derecha, en orden cronológico.

Haga clic en  (Atrás/Siguiente) para mostrar los elementos ocultos.

»»» Nota

- Coloque el puntero en un elemento para verlo en una vista mayor.

(3) Área de botones




(Volver a Image Display)


Vuelve a la pantalla Image Display.





(Modo eliminar)

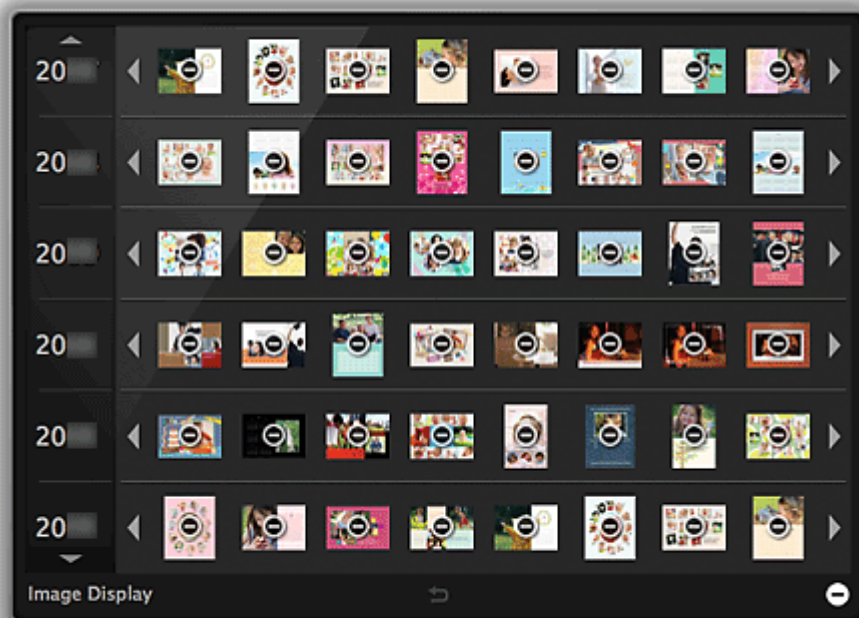Cambia a una pantalla para eliminar elementos.



Haga clic en  (eliminar) en un elemento para eliminarlo.



»»» Nota

- Puede volver a la Lista de elementos de recomendación mediante una de las siguientes operaciones.
 - Haga clic en  (Modo Eliminar) en la parte inferior derecha de la pantalla para eliminar elementos.
 - Haga clic en cualquier parte del borde de la pantalla.
- Aún en el caso de que elimine un elemento, no se eliminará la imagen utilizada para el elemento.
- También puede eliminar todos los elementos mediante el cuadro de diálogo que aparece haciendo clic en  (Preferencias) en [Image Display](#).

Cuadro de diálogo Preferencias

Puede registrar un modelo, región, etc. de impresora/escáner.

Abra el cuadro de diálogo **Preferencias (Preferences)** con uno de los siguientes procedimientos.

- Haga clic manteniendo pulsada la tecla Control en  (Abrir el Menú principal) en el menú contextual y, a continuación, haga clic en **Preferencia... (Preference...)** en el menú que aparece.
- Haga clic en  (Cuadro de diálogo Preferencias) que aparece en la parte inferior del Menú principal.
- Haga clic en el nombre del modelo de impresora/escáner que aparece en el Área de nombre del modelo registrado en el Menú principal.
- Haga clic en **Preferencia... (Preference...)** en el Canon Quick Menu.

»»» Nota


- Se puede enviar el conjunto de información del cuadro de diálogo **Preferencias (Preferences)** a Canon al acceder a un sitio web, etc. mediante Quick Menu.



Seleccionar modelo (Select Model)


Impresora (Printer)

Muestra el nombre de modelo de la impresora. Seleccione la impresora que desee utilizar.

Haga clic en  para mostrar una lista de las impresoras compatibles con Quick Menu instaladas en el ordenador.

Escáner (Scanner)

Muestra el nombre de modelo del escáner. Seleccione el escáner que desee utilizar.

Haga clic en  para mostrar una lista de los escáneres compatibles con Quick Menu instalados en el ordenador.

»»» Nota

- Si el equipo no admite la conexión de red, el escáner puede aparecer por separado para conexión USB y conexión de red. En ese caso, seleccione uno de acuerdo con el método de conexión.

- Para la conexión USB: **Canon XXX series**
- Para la conexión de red: **Canon XXX series Network**

(donde "XXX" es el nombre del modelo).

»»» Nota

- Si se selecciona una impresora de inyección de tinta multifunción para **Impresora (Printer)**, se seleccionará automáticamente la misma impresora para **Escáner (Scanner)**.

Seleccione su lugar de residencia (Select Your Place of Residence)

Configuración de región o país (Region or Country Settings)

Muestra el cuadro de diálogo **Configuración de región o país (Region or Country Settings)** en el que puede establecer la **Región (Region)** y el **País o región (Country or Region)**.

»»» Nota

- Los cambios se aplican cuando hace clic en el **Aceptar (OK)** en el cuadro de diálogo **Configuración de región o país (Region or Country Settings)**.

Información de registro (Login Information)

Configuración de registro (Login Settings)

Se muestra el cuadro de diálogo **Configuración de registro (Login Settings)**. Puede guardar el **Correo electr. (Email address)** y la **Contraseña (Password)** registrados en CANON iIMAGE GATEWAY.

Cuando guarde el **Correo electr. (Email address)** y la **Contraseña (Password)**, se enviará automáticamente su información de inicio de sesión desde la siguiente vez que acceda a CANON iIMAGE GATEWAY para utilizar el servicio o registrar un producto.

»»» Nota

- Esta función está disponible solo si ya ha cumplimentado el registro de usuario de CANON iIMAGE GATEWAY.

Usar la función Avisos (Use the Notices function)

Seleccione esta casilla para permitir que Quick Menu acceda al sitio web de Canon periódicamente y compruebe automáticamente la información actualizada. Si hay información actualizada, aparece la



marca **NEW** en (Avisos) en el Menú principal. Haga clic en el icono para mostrar una pantalla de aviso en la que puede comprobar la información actualizada.

»»» Importante

- Para utilizar esta función, se enviará la siguiente información a Canon: nombre de su producto, información del sistema operativo, información regional, información de idioma y la información que ha aceptado recibir periódicamente.
Si selecciona esta casilla, puede aparecer una pantalla de confirmación. Lea el contenido y, si lo acepta, haga clic en **Acepto (I Agree)**. Si no lo acepta, no puede utilizar esta función.

Aceptar (OK)

Aplica la configuración y cierra el cuadro de diálogo **Preferencias (Preferences)**.

Cancelar (Cancel)

Cierra el cuadro de diálogo **Preferencias (Preferences)** sin guardar la configuración.

Solución de problemas

La impresora/escáner no aparecen en la lista

Las impresoras y los escáneres no aparecen en la lista **Seleccionar modelo (Select Model)** del [cuadro de diálogo de Preferencias \(Preferences\)](#) en los siguientes casos.

- No hay instalado en el ordenador ningún controlador de impresora/escáner compatible con Quick Menu.
- La instalación del controlador de impresora/escáner no ha finalizado.

Asegúrese de que no es aplicable ninguno de los puntos anteriores y, a continuación, muestre de nuevo el [cuadro de diálogo Preferencias \(Preferences\)](#).

»» Nota

- Consulte en el manual de su impresora/escáner los detalles sobre la instalación del controlador de impresora/escáner.
- Es posible que la instalación del controlador de impresora/escáner no haya finalizado en los casos siguientes.
 - La impresora o el escáner no estaban conectados al ordenador cuando se instaló el controlador.
 - La impresora o el escáner estaban apagados al instalar el controlador.

Cómo comprobar la versión - Quick Menu -

Puede comprobar la versión de Quick Menu siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Inicie Quick Menu.

2. Haga clic manteniendo pulsada la tecla Control en  (Canon Quick Menu) en el Dock.

3. Haga clic en **Acerca de (About)** en el menú que aparece.

Aparece información sobre la versión.

